商品名：コンパクトサイズ 1ドア ペルチェ式冷蔵庫　50L

型　番：**EB-XS501**

取 扱 説 明 書　保証書添付

X-STYLE

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

●本機の性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

●保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

●安全上のご注意 ●本体各部の名称 ●据付けのしかた	はじめに
●使用方法	使用方法
●お手入れ	お手入れ
●故障かな？と思ったら ●製品仕様	製品仕様 困った時
●保証条件の内容 ●保証書/サポート情報	保証書 サポート

もくじ

安全上のご注意	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-3
各部の名前	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
設置環境について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
使用方法	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-7
お手入れ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
故障かな？と思ったら	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
製品仕様	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
保証条件の内容	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
サービスと保証	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
ユーザー保証登録保証書	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13

■安全上のご注意　【必ずお読みください】

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解して本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為であることを告げるものです。

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告

確実に差し込む

電源プラグは、取り刃の根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、発熱し火災の原因になります。

100V専用コンセントで

交流100V専用コンセントを使用する

交流100V以外では、火災・感電の原因になります。

禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しない
カスタマーセンターに修理・点検をご依頼ください。

感電・ショート、火災の原因になります。

禁止

電源プラグを冷蔵庫で押し付けない

変形や傷がつくと、発熱し火災の原因になります。

禁止

電源コードを傷つけない

踏みつけたり、加工したりすると電源コードが破損し、漏電や感電・火災の原因になります。

注意

この製品は日本国内専用ですので、日本国外では使用できません。また、国外アフターサポートもできません。

安全上のご注意

⚠ 警告

禁止

医薬品や学術試料の保存はしない

家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

禁止

引火しやすいものはいれない

爆発する危険があります。

禁止

上に重いものや水の入った容器を置かない

扉の開閉で落下し、けがをする可能性があります。また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因になります。

禁止

扉にぶら下がったり、乗ったりしない

冷蔵庫が倒れたり、手を挟んでけがをすることがあります。

禁止

可燃性スプレーは近くで使わない

引火や、やけどの危険があります。

禁止

電源コードを束ねたまま使用しない、タコ足配線をしない、脚で踏まないこと

火災・発熱の原因になります。

禁止

水のかかるところに冷蔵庫を設置しない

絶縁が悪くなり、漏電や故障の原因になります。

分解禁止

分解したり修理・改造は絶対にしない

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

注意

リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキンを外す

換気する

ガス漏れに気付いたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する

冷蔵庫の扉を開けたり、電源プラグを抜くと、引火爆発し、火災ややけどの危険があります。

プラグを抜く

お手入れをする時は、電源プラグを必ず抜く

濡れた手で抜き差ししない。
感電することがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意

注意

生鮮食料品や開封後の飲料物など長期保存をしない

臭いや食品の変質・劣化の原因となります。

禁止

異常時（こげ臭いなど）は電源プラグを抜く

抜かないと火災・感電の原因になります。

注意

アイスクリームや氷、冷凍食品を保存しない

冷凍庫ではありません。

禁止

庫内では電気製品を使用しない

電気製品の接点の火花により爆発・火災の原因になります。

注意

市販の保冷剤（硝安・尿素を含む）を入れない

保冷剤の中味が漏れると本体の故障・さびの原因になります。

禁止

水洗いしたり、食汁をこぼさない

感電・火災の原因になります。

注意

水の入った容器を置かない

感電・火災の原因になります。

プラグを持って抜く

電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う

電源コードを引っ張ると、感電やショートして発火することがあります。

プラグを抜く

長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災の原因になります。

注意

扉の開閉や、ほかの人が冷蔵庫の近くにいる時は、扉で指をはさまないように気を付ける

注意

冷蔵庫を運ぶ時、下部前脚と背面を確実に持って運ぶ

扉を持ったり、手を滑らすとけがをするおそれがあります。

注意

安全上、お子様が冷蔵庫で遊ばないよう、保護者はご注意ください。

注意

お身体の不自由な方や知的障害のある方・お子様は、必ず保護者の目が届く範囲で適切な指導の下、正しく安全にお使い下さい。

本体各部の名称

本体正面

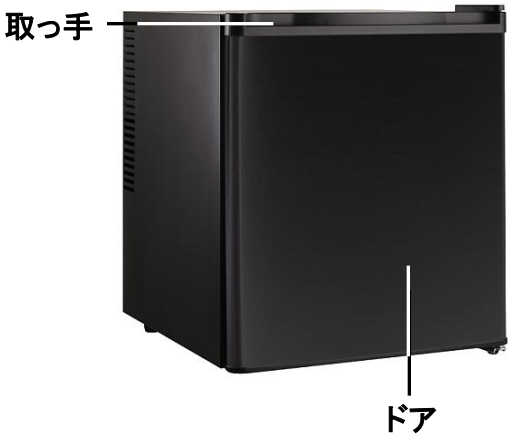

本体背面

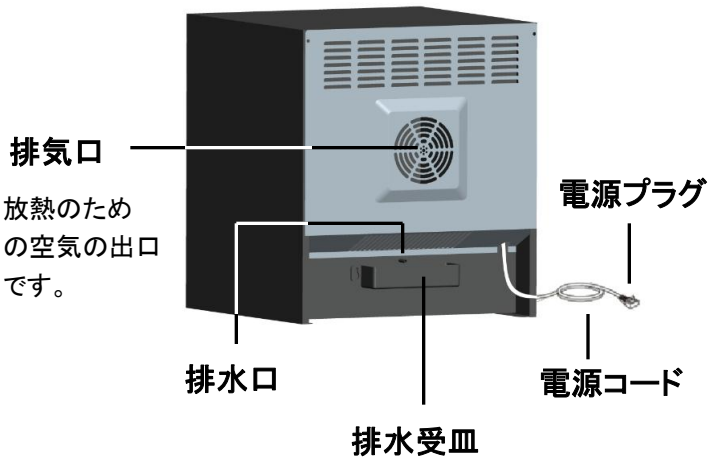

本体庫内

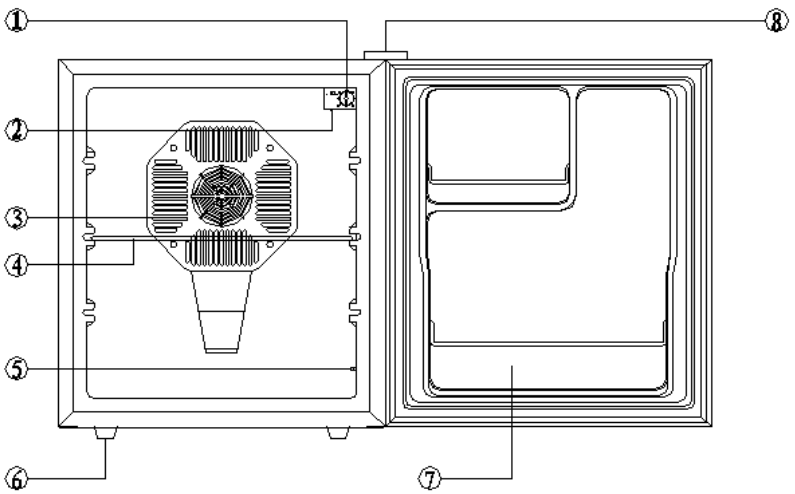

1.温度調節ダイヤル

庫内温度を調節するためのダイヤルです。MIN（弱）、MIDDLE（中）、MAX（強）

2.庫内照明ライト

ドアを開けた際に点灯します。

3.ファン　マスク

4.庫内棚

収容する飲料などのサイズに合わせて高さを3段階調整できます。

5.ライトスイッチ

6.足

※安定した水平な場所に設置して下さい。

微調整する際は、足を反時計回りへ回して調節して下さい。

7.ドア

8.蝶つがい

設置環境について

■「設置」

冷蔵庫背面の風通しを良くしてください。
また下記図のような放熱空間を確保してください。
隙間が少ないと冷却力が低下したり、電気代の無駄・故障の原因になります。

※両サイド、上面にそれぞれ5cm以上、
　背面は10cm以上のスペースを設けてください。
　閉め切り状態になる場所への設置はおやめください。

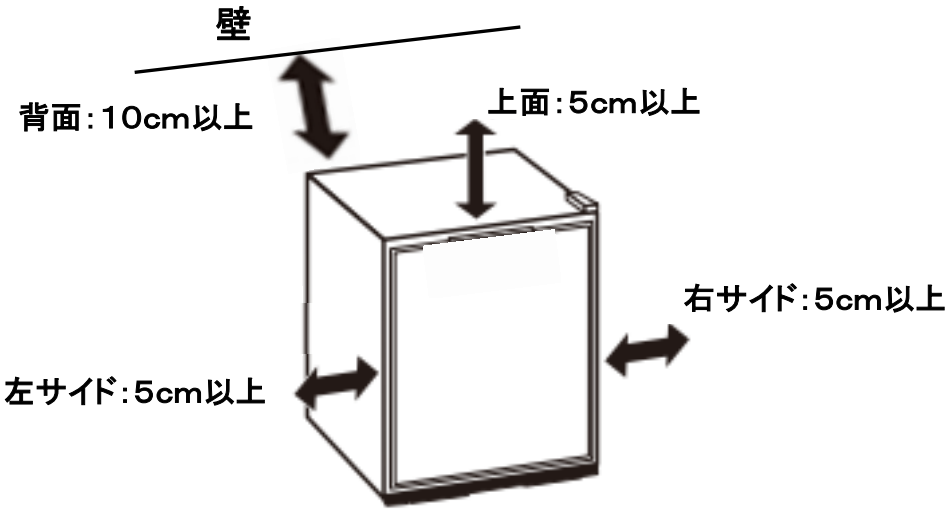

注意事項

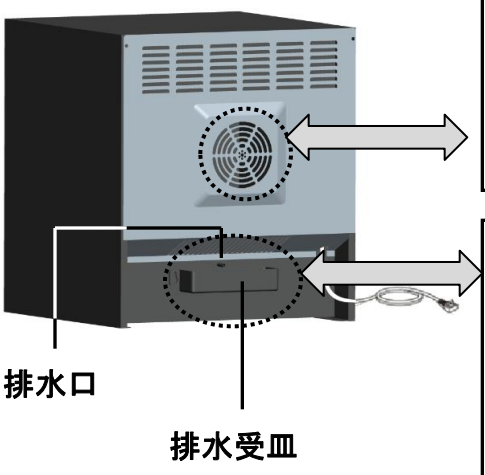

電源を入れた直後は庫内が冷えるまで、ファンの音がすることがあります。
庫内が冷えると、スタンバイ状態になり、ファンの音が静かになります。

屋内の気温や湿度が高い時や、扉を頻繁に開閉した際は冷蔵庫内との温度差によって露や水滴が付くことがあります。
庫内で出た露や水滴は、背面の排水受皿にたまります。たまった水は、乾いた布などで拭き取ってください。

使用方法

1.電源プラグを差し込む。

運転状態は排気口からの風の有無により確認できます。

⚠ 警告

交流100Vのコンセントを使用すること。
火災・発熱の原因になります。

2.電源を入れてから約3～4時間運転し、庫内が冷えてから物を入れる。

夏場など暑い時、冷えていない食品や一度に多量の飲料などを入れた場合には、
充分冷えるまでに12時間以上かかることがあります。

使用方法

3.温度調節をしたい時

本体庫内の温度調節ダイヤルを回転させることで温度調節することができます。
工場出荷時の庫内温度は、「MAX」に設定されています。

※周囲の環境温度によって異なります。

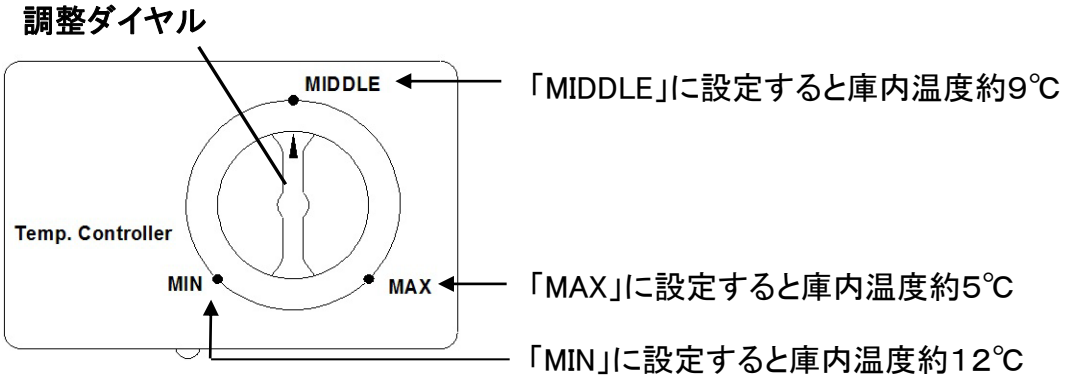

※周囲の環境温度が25℃の時です。
※ドアの開閉などにより温度は変動します。

警告

ベンジンやシンナー、アルコール薬品などを入れない。
爆発・引火の原因になります。

使用方法（つづき）

お願い

製品の故障や破損・劣化を防ぐために、次のことをお守りください。

熱気や湿気のあるところに置かない
（直射日光のあたる場所や浴室の近くなどに置かない。

冷えが悪くなったり、故障や電気代の無駄になる原因となります。

吸気口・排気口をふさいだり、通気の不十分な家具内へ収納しない

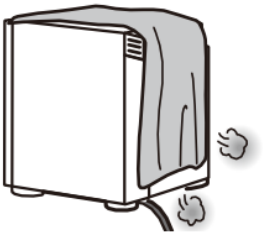

冷えが悪くなったり、故障・過熱の原因となります。

使用方法

底が熱くなるものを直接置かない
（オーブントースターや炊飯器など底が熱くなる機器を直接上に置かない）

変形・変色の原因となります。

テレビやラジオ・パソコンなどの近くに置かない

映像の乱れや雑音・誤動作等の障害の原因となります。（障害の生じる距離は機器の電波の強さなどにより変わります。）

廃棄時にご注意願います

ご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合、家電リサイクル法では、収集・運搬料金・再商品化にかかる費用をお客様でお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが定められています。

※リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキンをはずします。

※半導体であるペルチェ素子を使用した冷蔵庫です。
オゾン層を破壊する冷媒フロンを使わない電子冷却方式なので環境に優しい商品です。

※廃棄時にフロン回収費は発生しません。

※断熱発泡材には可燃物質を含むため、廃棄の際にはご注意ください。
販売店または最寄りの自治体に確認して正しい処理法でリサイクルをお願いします。

お手入れ

2ヶ月に1回程度お手入れしてください。

■お手入れ前の確認

電源プラグを抜く。

⚠ 警告

- ●電源プラグを抜いてからお手入れする→感電・けがの原因となります。
- ●電源プラグのお手入れをする→火災の原因となります。
- ●傷んだ電源プラグやコード、差し込みの緩いコンセントを使わない→火災・感電の原因となりす。

※電源プラグを差し込む場合は3分以上間を置いてから差し込んでください。
すぐに差し込むと運転しないことがあります。

本体・庫内・ドアパッキン

お手入れ

⚠ 警告

水洗いしない
→火災・感電の原因となります。

- ●通常は、柔らかい布でからぶきする。
- ●取れにくい汚れは、家庭用中性洗剤を使ってふく。
- ●洗剤をよくふき取る。

※定期的にお手入れすると水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

お手入れ後の確認



- ●電源コードに亀裂や擦り傷などがありませんか？
- ●電源プラグが異常に熱くなっていませんか？
- ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？

移動・運搬するときは

- ●庫内に入っているものを全て取り出す。
- ●電源プラグを抜く。
- ●本体を持って移動・運搬する。

※ドアを持つと破損・故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。
それでも正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社サポートセンターにご連絡ください。
（各項目の詳細は、この説明書の対応する項目をお読みください）

症状	考えられる原因・確認事項
全く冷えない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 電源プラグを差し込んでください。
	停電していませんか？ 停電が復帰するまでお待ちください。
よく冷えない	直射日光に当たる場所やコンロ、ストーブ、またはエアコンなどが近くにありませんか？ 本体または熱源を移動してください。
	電源プラグを差し込んでから充分時間はたっていますか？ 飲料が充分冷えるまで、12時間以上かかることがあります。
	温度調節ダイヤルが「MIN」側になっていませんか？ 温度調節ダイヤルを「MAX」側へ調節してください。
	本体の周囲に放熱空間はとってありますか？ 放熱空間をとってください。
	頻繁にドアを開閉していませんか？ ドアの開閉を少なくしてください。
	ドアがわずかに開いていませんか？ ドアをしっかり閉めてください。
音がうるさい	床はしっかりしていますか？ 丈夫な床の上に置いてください。
	本体の周囲に物が挟まってビビり音が出ていませんか？ 挟まっているものを取り除いてください。

次の症状は故障ではありません。

症状	考えられる原因・確認事項
本体やドアパッキンの周辺に露がつく	湿度が高くなると露がつく場合があります。 乾いた布などでふき取ってください。
運転時、庫内に霜・氷がつく	周囲温度が低くなると、霜・氷がつく場合があります。 電源プラグを抜いて取り除いてください。
運転時、音が大きい	設定温度に達するため、ファンが加速運転し、運転音が大きくなる場合があります。故障ではありません。

製品仕様

商品名	コンパクトサイズ 1ドア　ペルチェ式冷蔵庫　50L
型番	EB-XS501
定格電圧	100V　50/60Hz
定格内容積	約50リットル（冷蔵のみ）
外形サイズ	約（幅）430×（奥行）480×（高さ）510mm
質量（重量）	約9.82kg
庫内温度	約5℃～12℃ （周囲温度約25℃、温度ダイヤル「MAX」での使用時） ※周囲の環境温度によって異なります。 ※製品により個体差があり異なります。
消費電力	70W
運転音	約30dB
年間消費電力	315kWh/年
冷却方式	電子冷却（ペルチェ方式）
断熱発泡材	ポリウレタン、イソシアネート
照明ライトの消費電力	0.1W
適用気候	SN（拡張性常時温度　周囲温度10～32℃）、 ST（亜熱帯気候種類　周囲温度 16～38℃） ※適用気候：安全検査機関より、適用気候の記載が義務付けられています。

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更される場合があります。

保証条件の内容

保証期間は、お買い上げの日から1年間（本体）です。※付属品は除きます。

保証期間内でも以下の場合は有料修理になります。ご確認ください。

●下記の事項

1、誤った使用、不当な修理、改造、分解で生じた故障または損傷。

2、お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

3、火災、天災地変、塩害、異常電圧、指定外電圧使用等での生じた故障、損傷。

4、本書の提示がない場合。

5、本書にお買い上げ日、お客様名、販売名の記入がない場合。

6、使用時に起きる傷、色あせ、汚れ、または保管の不備で起きた損傷。

7、消耗部品の交換 。

●本書（保証書）は日本国内において有効です。

保証書／サポート情報

商品の修理、検査依頼、万が一の初期不良、不具合、商品説明、
操作方法、荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

宮城県仙台市宮城野区扇町　1-7-45

［受付時間］平日　9:00～12:00　13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度、お時間をおいてお掛け直しくださいますようお願い致します。

商品保証書

【商品名】コンパクトサイズ　1ドア　ペルチェ式冷蔵庫　50L

【型　番】EB-XS501

お買上日	年　月　日	保証期間	1年間 （本体のみ）
お客様 ご住所	TEL：		
お客様 お名前			様
販　売　店			印

お買い上げいただきまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の通常のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認下さい。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管ください。

X-STYLE

販売元：株式会社　イーバランス

TEL:050-5812-0253

X-STYLE

この製品についてのお問い合わせ、修理の
ご依頼は下記にご連絡ください。

商品の修理、検査依頼、万が一の初期不良、不具合、商品説明、
操作方法、荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

宮城県仙台市宮城野区扇町　1-7-45

[受付時間]平日　9:00～12:00　13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度、お時間をおいてお掛け直しくださいますようお願い致します。